
プログラミング機能

事前豆挽き










2つのボタンを同時に メインスイッチをON パネルの表示が点灯 押した状態で



します。

この機能を設定す

るとコーヒー抽出中 に次回分の豆を挽

くことができます。 時間短縮に効果的

この機能を設定する

と抽出前に2~3秒 時間がかかりますが、

抽出前にコーヒーを

蒸らし、より深みのあ る味を引き出します。

C+ 10 -- --

ボタンが消灯します。


(事前豆挽き機能解除)

(事前蒸らし機能解除)

この機能はこのボタンボタンが点灯します。 を押すと設定できます。 (事前豆挽き機能設定)







(事前蒸らし機能設定)





ボタンを押して設 の水に1秒程度浸してください。 定します。

--

硬度3(中硬水)

測定紙の表示に従って硬度を設定して

点滅 グラインダーが詰まっています。

除石灰

※除石灰作業には、無毒・無害の市販の除石灰剤(クエン酸)を使用してください。 (サエコ純正の「デカルリキッド」をお奨めします。販売店にお問い合わせください。)



- ▲ 半年から1年間に一度行ってください。
 - ※水の硬度の高い地域または硬水をご使用されている場合は、早めの除石灰を おすすめします。
 - ※アクアプリマフィルターを取りつけている場合は、除石灰作業の前に水タンク からフィルターを取り外してください。

クリーニング



各部の洗浄

- ※マシンのクリーニングは、電源 コードを抜いてから行って ください。
- ※研磨材の入った洗剤は、使用 しないでください。 ※食器洗浄機は使用しないで
- ください。 ※マシンの部品は、オーブンや
- 電子レンジなどで乾かさないで ください。

ブルーイング

※必ず水で洗浄してください。

洗剤やお湯は使用しないでください。

ユニット




メインスイッチをOFFにし、電源 コードを抜いてください。



水タンクを水洗いしてください。

サイドドアのツマミを左

に回しサイドドアを開け





クリーニング用ブラシで粉コーヒー

投入口の粉を払い落とします。

スチーム・給湯ノズルの外筒部 (パナレロ)を引き抜いてください。

ドリップトレイとカス容器を外

してから、「PRESS」ボタンを

押しユニットを取り出します。



ドリップトレイを取り外して、水

洗いしてください。

流水で全体を軽く洗ってくだ

さい。(洗剤を使わず、またこ

コーヒーが出ない

すり洗いも避けてください)

上部のネジを回してゆるめ、 本体から外します。

フィルター部は付属ブラ

シを使って、コーヒーカス

困ったとき、ご確認ください

カス容器がいっぱいではありませんか?


をよく落としてください。



カス容器を取り外して、カスを

捨て水洗いしてください。

スチーム・給湯ノズルは5つの部品で できています。全て水洗いしてください。

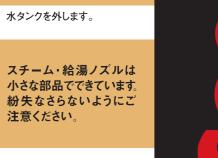

よく乾かしたユニットをマ

シンに取り付けてください。

カス容器を取り外して、カスを捨ててください。



おしてサイドドアを閉め

全ての部品をセットしな

てください。

この度は、サエコマジックデラックスをお買い上げいただき、誠にありがとうござい ました。ご使用の前に、本書をよくお読みの上、大切に保管してください。機械の 損傷やケガを未然に防ぎ、お飲物を欲しいときにいつでも気持ちよく頂けるように、 本説明書の指示に必ず従ってください。必要な時にいつでも誰でもすぐに見られる よう、わかりやすい場所に保管しておいてください。本製品は安全及び機能の厳し い検査を受け、完璧な状態で出荷されています。

ご使用前に付属の安全説明書を最後までよくご覧ください。

表示メッセージ



水質硬度


点灯 ブルーイングユニットが正しい位 置にセットされているか確認して

点滅 ブルーイングユニットが壊れてい ます。サービスセンターにお問合 せください。

除石灰を行ってください。



カス容器を取り外して、カスを捨





ません。カス容器を正しい位置に 豆が入っていません。

コーヒー豆容器に豆を入れ、コーヒ ーボタンのひとつを押してください。

水タンクに水を入れてください。

水タンクに水が入っていません。

サービスセンターにお問合せくだ

スチーム・給湯ノズルの下に容

器を置き、空気抜きを行ってくだ

点灯なし マシン本体温度が低い。

お湯が熱すぎます。 表示が点灯の状態になるまで、ノブ を左に回してお湯を出してください。

使用可能な状態です。

節電モード作動中です。 1回押すと使用可能になります。

SUP012R 定格電圧 AC100V 50/60Hz 定格消費電力 1,250w 約15気圧 外寸(L×W×H) 385×455×395mm 重量(正味) 約14kg コードの長さ 1.2m 水タンク 約2.4L 豆容器 300g コーヒーカスの排出 自動(約30杯分) エスプレッソカップ約20秒 レギュラーカップ約30秒

お取扱いに関するお問い合わせは・

日本サエコ株式会社 技術・流通センター

〒226-0022 神奈川県横浜市緑区青砥町385 TEL:050-5525-7025

www.saeco.co.jp



アクアプリマフィルター取り付け

ます。


アクアプリマ フィルターの 取付·交換

※必ずしも必要ではありませんが、 美味しいコーヒーのために 取付をお奨めします。




※フィルター交換のお知らせランプが 点滅したら、速やかにフィルターを 交換してください。













ます。初めて使用す る時は水タンクに水 を入れ、30分程度浸 ONにします。 しておいてください。



まで抽出してください。





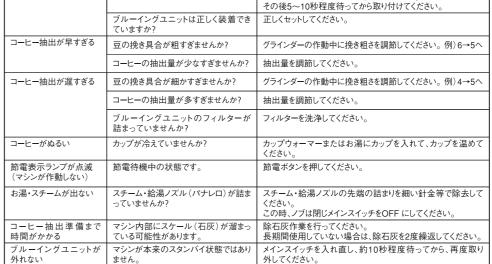






マジックデラックス・マニュアル



ご使用前の準備

空気 抜き

表示





ドリップトレイを取り付けます。 2種類ございますので、 お好きな方をご使用ください。



水タンクに水を入れます。

定格電源を確認

電源コードを差し込んでください。メインスイッチを入れます。

スチームノブを右にもどします。




温度表示ランプが

点灯します。

できました。

■ これで準備が

スチーム・給湯ノズルの下 に容器を置きます。



- 空気抜きが必要です。 ●マシンを数日間使用しなかった場合
- ●水タンクがカラになった場合

次のような場合にも

●その他エラーランプが点灯した場合

■豆挽き粗さ



お好みの挽き粗さにレバーを合 より細かく挽きます。(味が強い) より粗く挽きます。(味が弱い) わせます。(グラインダー動作中)

注意! ※設定は必ずグラインダーの作動中に行ってください。

※出荷時には、5に設定してありますが、実際の挽き粗さはコーヒー豆の種類、 焙煎度、またマシンの個体差により変わります。ご自身でお好みの挽き粗さに設定してください。 目盛が小さすぎたり大きすぎたりすると、フィルターの目詰まりなどの故障を招くことがあります。

■コーヒー豆量 ※豆量は約6~9gで設定出来ます。



サイドドアを開けます。

味を強くしたい場合

味を弱くしたい場合


■コーヒー抽出量 ※3つのコーヒーボタンに登録できます。



出量をカップの大きさに設定す ヒーボタンを選び、お好みの に達するまで押し続けます。 抽出量が記憶され、次からワンタ







体に挿入し、最後 はPRESSボタン W から手を離してた チッというまで押し 込んでください。

操作方法

コーヒーを 抽出する



マシンの状態を確認して コーヒー抽出口の下に あらかじめ温めておいた ください。 カップを置きます。



お好みのコーヒーボタン を押してください。



ボタンを2回押すと2杯 抽出されます。(2回連 続して抽出されます)



抽出が終わったらカップ を取り出します。



コーヒー抽出口の下に あらかじめ温めておいた カップを置きます。



粉コーヒーボタンを押し てください。



粉コーヒーを入れます。 最大スプーン1杯(インス を押してください。 タントコーヒー厳禁)まで



お好みのコーヒーボタン



抽出が終わったらカップ

を取り出します。

カプチーノ を作る



カップに冷たいミルクを スチームボタンを押してく 1/3程度入れます。 ださい。温度表示ランプ が点滅します。



たらスチームの準備完了 です。



容器を抽出口の下に置き ます。ノブを開いてスチー ム・給湯ノズル内の水滴 を出し切ります。



るようになったらノブを閉 め、容器を外します。



プを手で持ち、ノズルの 先端をミルクに深く差し 込みます。




ノブを左に回してスチー ムを噴出させます。



カップをゆっくり回したり、 上下させたりして均一にミ ルクを泡立てます。



ミルクを泡だてたらノブを 右に回してください。







マシンの状態を確認して



ミルクの泡立てを行った時は、

必ず左記を行ってください。

ミルクの成分が内部で固まり

詰まってしまうことがあります。

ださい。温度表示ランプ が点滅します。



温度表示ランプが点灯し たらスチームの準備が完 了です。



容器を抽出口の下に置き ます。ノブを開いてスチー ム・給湯ノズル内の水滴 を出し切ります。



スチームだけが噴出され るようになったらノブを閉 め、容器を外します。



スチーム・給湯ノズルの下に ノブを左に回してスチー 温めたい飲み物を入れた容 ムを噴出させます。 器を手で持ち、ノズルの先 端をやや深めに差し込みます。




容器をゆっくり回すように して温めます。(ノズルの 差込みが浅いと泡立って

しまいます)



十分に温まったらノブを閉 めてください。







スチーム・給湯ノズルをふきん で拭き、ノブを開いて一瞬スチー ムを出して、ノズル内部のミルク



マシンの状態を確認して ください。



スチームボタンを押すと温 度表示ランプが点滅します。




スチーム・給湯ノズルの 下に容器を置きます。



ノブを左に回してお湯を 出してください。



コーヒーやお湯が抽出で きる状態になりました。





容器を取り出します。



温度表示ランプが点滅から

点灯に戻ったらノブを右に

回し、容器を取り出します。

お湯とスチームはヤケドの原因となります。 **───** スチーム・給湯ノズルはドリップトレイの方向へ向けてください。





スチーム・給湯ノズルの下

に容器をおいてください。

成分を吹き飛ばしてください。

スチーム・給湯ノブを左に 回してください。



お湯が抽出されます。



ブを右に回して閉めてく ださい。

